


装配方法：

- 1.取出所有部件，使用合适的十字螺丝刀将护肘，把手及控制盒按照合适的尺寸装配好。
2.根据身高选择杆子连接方式：
上杆+下杆：青少年
上杆+中杆+下杆：成人
3.按照图示安装好探盘转轴部件

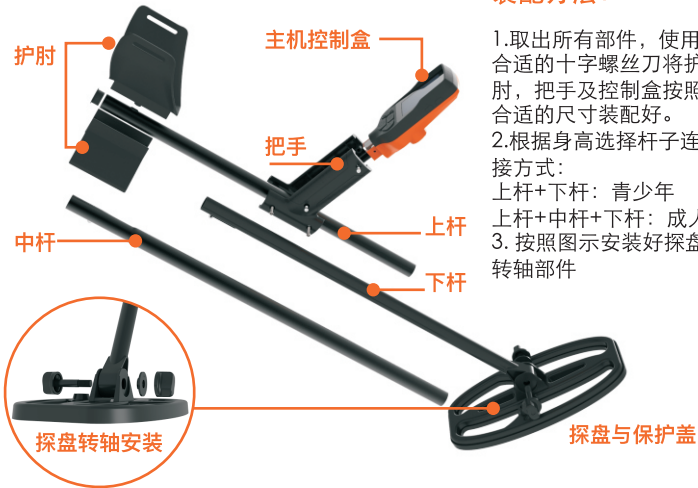

探盘绕线：

1. 请从下杆根部往上绕起
2. 需要注意将线的第一圈从杆子上方跨过去
3. 预留一定长度以便使用过程中的轴向转动。
可以使用配套的魔术贴固定住预留出的线
4. 将线缆的另一端插入主机端口，扭紧螺环



探测器接口

连接至标准5V
USB充电器，充
电宝，太阳能充
电板等


标准3.5mm
有线耳机

连接至探盘




十字定位

按住定位键
探盘划十字

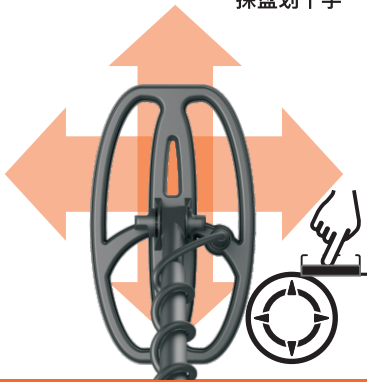

地平衡

按住平衡键
并抬压探盘

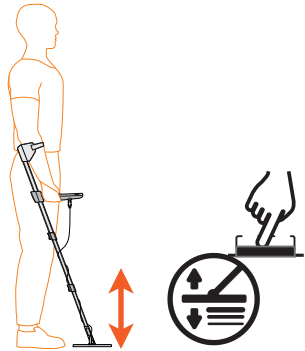

恢复出厂设置：开机时按住电源键5秒

基本故障排除

探测器不开机	亏电，请充电，或者电池破损，请联系经销商
探测器不报警	探盘接头可能没有连接到主机，请扭紧螺母
噪音很大，报警声很吵	环境有干扰，请尝试手动地平衡，降低灵敏度，或更换一个探测地点
有数字报警，但没有声音	是否打开了声音，请调大音量；探盘没有接好

日常保养

- 避免长时间扭动探盘接口以免内部线路断裂。
- 避免使用尖锐的物品清洁探测器设备。
- 避免使用有机溶剂、化学清洁用品或驱虫剂，这可能会破坏装置的塑料零件。
- 在接触过氯、盐水、防晒油、化妆品、酒精或其它化学用品后，请使用大量清水彻底清洁，因为长时间接触这些物质可能造成装置损坏。
- 探盘可浸入水中，主机可防雨水，但不得浸入水中。
- 尽量避免激烈的撞击或粗暴的使用方式，这样有可能减少产品的使用寿命。
- 装置请避免长时间暴露在过冷或过热的极端温度，这可能造成永久性的损坏。

探测器清洁

探测器充电时，即使少量的汗液或湿气都可能导致充电端子的腐蚀，腐蚀会妨碍数据的传送，对充电也会有影响。

- 使用绒布沾中性温和清洁剂轻轻擦拭。
- 等待风干。

QUEST
贵仕探测

版本: 202406X1CN

快速使用指南

X1 机型



极速上手

贵仕探测首创的按键与TPU上壳一体注塑工艺，能给您提供最好的手感以及强度。所有按键以对称式设计分布，且按照人体工学要求设置方位。常用按键位于拇指能够快速接触到的位置，亦方便快速盲按，次级重要功能则处于稍远位置如参数增减以及地平衡按键。舒适性功能按键如音量以及照明则分布在控制盒的左上及右上位置，不会发生误操作的同时还能保证快速定位。



控制按钮

- 1 电源按钮/菜单选项
- 2 加(+)/减(-)按钮
- 3 定位按钮
- 4 地平衡按钮
- 5 音量控制按钮
- 6 手电筒按钮

界面显示

- 1 目标 ID 指示块
- 2 目标 ID
- 3 音量
- 4 电量
- 5 灵敏度
- 6 深度

探测器待机状态下按齿轮键更换探测模式



珠宝模式。出厂默认设置：屏蔽2以下金属，灵敏度6，恢复速度较快，较为敏感，适合干扰较少的空旷地带寻找较小的物件



全金属模式。出厂默认设置：对目标无屏蔽，灵敏度6，适合寻找陨石或金沙



钱币模式。出厂默认设置：屏蔽4以下目标，灵敏度6，适合寻找铜币，银币，等币类物件。大部分中国古钱币出现在6前后

参数调节

X1的金属ID值根据导电率从高到低分成1到9，黑色金属数值最低，金镍铜次之，银与铝最高。位于显示屏最中央的数字显示块能快速报出所测金属数值。9级金属ID值分别对应五块指示块，用来在扫描作业过程中快速瞥见作为金属数值的补充参考。因为土壤状况以及金属的成分等各种因素，金属值与实际金属种类会有些许误差，所以三大类的金属会有一定的混合交叉。



识别指示拱门

灵敏度



当使用在矿化现象严重的地块，或者沙滩边时，需要降低灵敏度来减少误报。较低的误报率能提高出货率。

根据干扰情况适当降低灵敏度不会对探测深度有明显影响。

金属排除



根据自己的需要增加或者排除一定范围内的金属报警信号，请参考左侧的金属识别拱门及下方地金属区介绍来调整适合自己的程序。具体方法为：短按齿轮键，模式图标开始闪烁，此时可以按上下键来向前或向后移动一格，调整到需要的指示块时按齿轮键来增添或者排除，很多有价值的金属信号可能与垃圾金属信号类似，请酌情排除。

热岩/铁区(HOT ROCK): 低导电性区域，如铁；

金区(GOLD ZONE): 中等导电性区域，如箔拉环、铜、镍和金戒指；

银区(SILVER ZONE): 高导电性区域，如铝、银币、一美分、十美分、25美分和一美元硬币。

手动地平衡



按住地平衡键不放并长按上下三角按钮来手动设置地平衡数值。松开按钮来解除地平衡功能。