

故障排除

无法开机：没电，请充电。或联系您的经销商

无警报/过载：线圈未连接至控制盒

非常吵/误报：请寻找其他干扰较少的地方

没有声音：确保音量不为零

如果上述解决方案无法解决您遇到的问题，请将 X5 重置为出厂设置。

关闭探测器，然后在开机时长按电源按钮 5 秒钟。屏幕上的所有图标都会亮起，表示探测器已重置。

产品保养

注意！请勿扭曲线圈尾部和连接器，以免损坏电线。

注意！请勿将设备存放在可能长时间暴露于极端温度的地方，以避免设备损坏。
(存储温度：- 20°C 至 60°C / - 4°F 至 140°F)

注意！切勿使用坚硬或尖锐的物体操作触摸板，否则可能会造成损坏。

注意！避免使用可能损坏塑料部件和饰面的化学清洁剂、溶剂和驱虫剂。

注意！拧紧防尘罩，防止损坏 USB 端口。

注意！当充电时，即使少量的汗水或湿气也会导致电气腐蚀。

清洁探测器

- 使用蘸有温和清洁剂溶液的布擦拭设备。
- 将其擦干。清洁后，让设备完全干燥。
- 使用柔软、干净、不起毛的布。如有必要，用水轻轻润湿布。
- 如果使用湿布，请关闭设备并断开设备电源。
- 用布轻轻擦拭屏幕。

提示：使用本探测器时，请遵守有关金属探测器使用的适用法律和法规。未经授权，请勿在受保护或考古遗址中使用探测器。请勿在未爆炸药周围或未经授权的军事禁区使用此探测器。将您发现的任何具有历史意义或文化意义的文物的详细信息通知有关当局。

探，
无止境



操作说明

X5

版本: V2401

作为一个创新品牌，我们可能会更改设置或技术规格以提升用户体验，并且可能不会总是提前通知您。感谢您的理解~



组装



- 1、取出控制盒，用拇指撬开手柄底部的黑色翘板，将手柄的凹槽与杆上的凸缘对齐，将手柄推入上杆并调整到适合自己手臂的位置，然后按下翘板锁紧。
- 2、按照上述方法将护肘推入杆中，并拧紧两个螺栓。
- 3、扭松螺母，将杆子拉伸到所需要的长度再拧紧螺母固定。
- 4、取出线圈，松开线圈螺母和螺栓，将下杆放在线圈耳朵的位置，将螺栓从圆孔穿过，按照图示的顺序组装它们，然后拧紧螺母和螺栓。
- 5、如图所示，将线圈线缆缠绕到杆子上，不要过度拉伸。
- 6、将线圈连接器连接到控制盒的线圈插座，并通过拧紧螺母锁定环以加固。

折叠平放

要将线圈折叠成平面，只需将连接到线圈的下杆缩回到最深位置，然后就可以自由地旋转线圈以及下杆，以达到最紧凑的存放状态。



若要返回至伸展的状态，需将线圈摆正且下杆中心与上杆的凸筋对齐，然后将下杆抽拉到合适的位置并拧紧螺母。

快速开始



界面显示:

- A 目标ID指示块
- B 目标ID
- C 电量
- D 音量
- E 灵敏度
- F 深度

控制按钮:


- 1 电源按钮/菜单选项
- 2 定位按钮
- 3 加(+)/减(-)按钮
- 4 地平衡按钮
- 5 音量控制按钮
- 6 手电筒及背光按钮

- 短按电源按钮，打开 X5 电源。
- 长按电源按钮，关闭电源。
- 短按加/减按钮可提高或降低灵敏度。
- 开机状态，短按一次电源按钮可更改探测模式。
- 长按住精确定位按钮并“十字扫描”以定位目标。
- 长按地平衡按钮不放并在地面上方上下抽动线圈来地平衡。

正确使用



将线圈距地面约 4 厘米的位置来回扫动线圈，重叠最后一次扫动以避免错过任何目标。扫动的过程，始终保持线圈与地面平行。

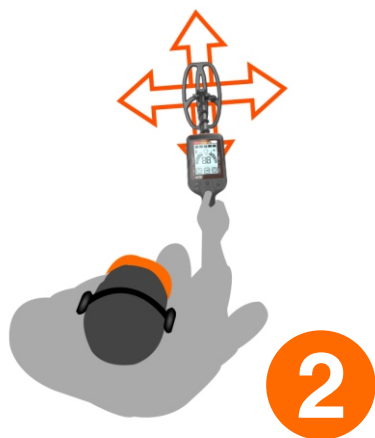

当您听到一个很确定的高音时，按住精确定位按钮并进行“十字扫描”即可精确定位目标。



使用Xpointer系列定位棒帮助您更快地找到目标。



使用泥铲进行挖掘，挖掘幅度尽可能小。完成后记得将挖出的泥土填回挖开的洞口。

目标 ID 与指示块

X5 的金属 ID 值根据金属电导率将金属信号从低到高分为 1 至 99 的不同数字，黑色金属数值最低，金镍铜次之，银与铝最高；电导率越高，显示屏上显示的 ID 数值也越高。位于显示屏最中央的两个数字显示块能快速报出所测金属数值。99 级金属 ID 值分别对应 5 块指示块，用来在扫描作业过程中快速瞥见做金属数值的补充参考。例如，美国 25 美分硬币的目标 ID 数值可能会显示为 84，并且第五块指示块会闪烁提示。因为土壤状况及金属的成份等各种因素，金属值与实际金属种类会有些许误差，所以三大类色块会有一定的混合交叉。

金属识别

金属识别功能对于金属探测器是非常重要的，它通过接收和拒绝 ID 电路来实现金属物体的分类。屏幕中央的 5 段指示块代表不同目标 ID 范围：比如 1-20、21-40 等。接受的目标 ID 会显示为黑色块，而被拒绝的目标 ID 会显示为透明块。需要注意的是，金属识别功能在探金模式下不可用，因为该模式会接受所有目标 ID，适用于对所有金属目标感兴趣的电子勘探和考古调查等应用。另外，X5 提供了两个工厂预设模式——公园模式和田野模式——这些模式已经为大多数探测场景设置了一些 ID 块，可作为首选模式使用。

要拒绝探测区域中烦人的垃圾目标相对应的特定块，请短按电源按钮，此时模式图标及所在的 ID 指示块开始闪烁，再短按加 (+) / 减 (-) 按钮移动到所要设置的 ID 块，然后短按电源按钮以接受或拒绝。设置完成后，短按定位按钮返回到主屏幕。

请注意，关闭电源，对各 ID 块的设置也会自动保存。如果需要恢复之前可能被拒绝或接受的 ID 块，则可以根据上述过程进行操作。

音调

X5 输出高音和中音取决于目标 ID，因此您可以凭听到的声音快速做出决定。

探测模式

- 公园模式：非常稳定，恢复速度中等，目标为古代或现代硬币。
目标识别范围 40~99
- 田野模式：非常敏感，恢复速度快，目标是金戒指，珠宝首饰。
目标范围 20~99
- 探金模式：恢复速度快，零歧视，利于找金。
目标识别 1~99

频移

用户可以稍微改变工作频率以避免干扰，特别是来自附近另一个探测器产生的干扰。要更改频率，请按住地面平衡按钮，同时单击音量调节按钮，从 F1 到 F8 微调频率。

音频与充电



充电或连耳机使用时，取下防潮防尘罩。用完后拧回原位以避免液体或污垢损坏音频/充电座。

音频：连接 USB TYPE-C 有线耳机，也可以通过随附的 USB-C 转 3.5mm 音频适配器连接到 3.5mm 音频插孔有线耳机。佩戴耳机前请将音量调至较低，以免听力受损。

充电：将提供的 USB-C 电缆连接到带 USB 端口的壁式充电器。充满电后，电池指示将停止闪烁。探测器充满电大约需要 4 小时。

包装清单

- 1X Gorila线圈Blade11
- 1X 线圈保护盖
- 1X 控制盒（装好把手）
- 1X 杆子套装(4节)
- 1X 护肘
- 1X USB-C充电线
- 1X USB-C转3.5mm音频适配线
- 1X 说明书

技术规格

- 工作频率：VLF 12kHz
- 显示屏：60*45mm液晶显示屏
- 线圈：双D 防水线圈Blade11（11*10"）
- 电池：内置 1000mAh锂电池，可持续使用30小时
- 充电方式：USB-C端口
- 音频输出：内置扬声器或USB-C有线耳机；
或通过提供的适配器连接3.5毫米接头有线耳机
- 防护等级：防风雨达3米
- 探测模式：田野、探金、公园
- 杆子长度：4节非旋转伸缩杆46cm至130cm(18" ~51")
- 目标ID范围：1~99
- 重量：1.1KG(配9*5" 探盘)
- 地面平衡：是
- 背光：橙色
- 手电筒：有
- 护肘：U型坚固材料