


操作说明手册

型号: Xpointer Max (XM)

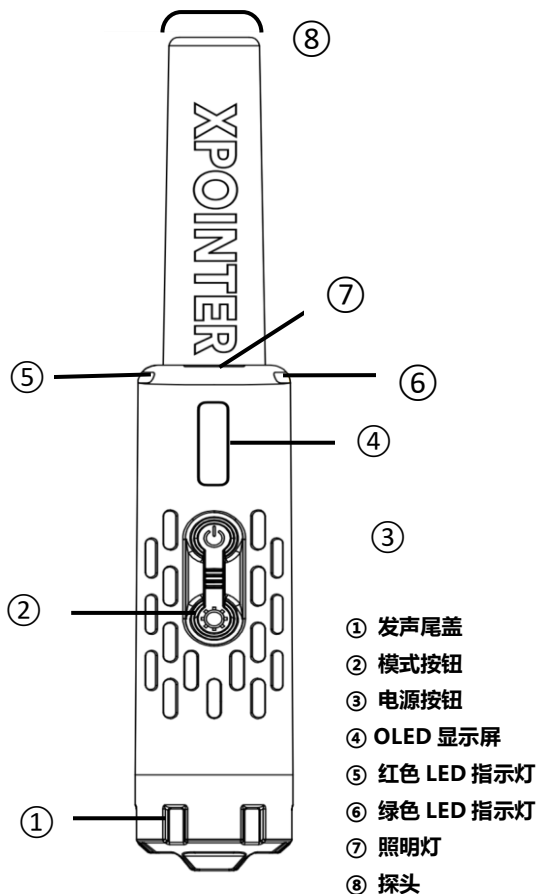

在进行探测前请仔细阅读以下内容

- 专利发生尾盖, 使您能够听到与全尺寸金属探测器相似的或更大音量的警报信号。
- 该探测棒可防水 5M/16FT。
- 确保尾盖螺纹和 O 型圈不受灰尘、泥浆、沉积物等影响。始终记得用硅脂润滑尾盖螺纹和 O 型圈, 以保持密封。
- 在进入水下探测或清洁探测器之前, 请确保尾盖已经拧紧, 以防止进水。
- 每次使用后, 请用淡水清洗探测器。不要使用任何化学清洁剂和溶剂进行清洁。在存放或充电之前, 请将探测器擦拭干净或晾干。
- 始终将探测器充满电存放。
- 不要将探测器长时间存放在极低或极高温下。
(存储温度: -20 至 60 °C)

开/关机

按下电源按钮将探测器开机，将听到一长两短的声音，屏幕上显示电池状态、报警模式和灵敏度级别，持续 3 秒钟后长显示“XPOINTER MAX”。

开机时，白色照明灯默认打开。但如果白色照明灯是关闭的状态，探测器开机时白色照明灯亦是关闭状态。

开机时，探测器会进行自动矫正，因此在开机时请务必将探测器远离周围金属或者有干扰的物体。

要关闭探测器，请长按电源按钮 1 秒钟。关闭探测器时，设置将自动保存。

探测模式

有三种探测模式：声音，振动，声音和振动

在开机的状态，短按模式按钮可以在不同的探测模式之间切换。

灵敏度设

有 4 个灵敏度级别。在开机的状态，长按模式按钮不放再单击电源按钮，并注意声音/震动的次数：一次表示级别 1（低），两次表示级别 2（中），三次表示级别 3（高），一长音表示级别 4（最强）。每次点击电源按钮（在按住模式按钮的情况下）都会循环切换灵敏度级别。

在高矿化地区或海水里，探测器可能会产生假信号，此时降低灵敏度级别可能有所帮助。

菜单设置

在开机的状态，长模式按钮约 5 秒钟，探测器将会震动并闪烁一次，此时可以进入菜单设置。

进入菜单设置功能后，短按电源按钮切换设置，短按模式按钮进行调整。长按电源按钮 3 秒钟关机以保存设置。




音量设置：音量设置范围为 1 到 5。(图片中音量设置为 5，最高音)



照明灯设置：打开或关闭。(图片中照明灯为打开状态)



报警指示灯设置：打开或关闭。(图片中警报指示灯为打开状态)



丢失警报功能：打开或关闭。(图片中丢失警报功能为打开状态)

当未发出警报或操作超过 3 分钟时，探测器将开始以每 5 秒发出一长音来提醒用户关机或重新使用。在丢失模式下，3 分钟警报结束后，探测器将自动关闭以节省电池。您可以通过按下按钮或检测到金属物体来退出丢失报警。(图片中丢失警报功能为打开状态)



金属区分功能：可打开或关闭。(图片中金属区分功能为打开状态)

该探测器可以通过声音和 LED 显示来区分铁质和非铁质金属。有两种音调来区分铁质和非铁质金属。在屏幕上，“XXXXXXXX”表示铁质金属，“0000000”表示非铁质金属。“X”和“0”的数量表示深度或金属的大小。当探测器线圈尖端靠近金属时，探测器的震动会加强，声音会变得更连续，屏幕上的“X”或“0”也会相应变化。

重置功能

重置功能是为了在矿化程度高的地方进行地平衡，或者更进一步准确定位目标位置而设计的。当探测器发现金属物体时，慢慢朝着物体扫描，直到响应增加到完全/恒定的警报。然后，不移动探测器，只需按一次电源按钮来静音警报，

然后再向前移动探测器，直到听到目标声音，您可以根据需要重复此过程以进一步缩小探测范围。重置功能会使探测器失去探测深度。只需将探测器远离金属物体，将其关机并重新开机，即可恢复到完整的探测深度。

魔术皮套

在开机状态下，将探测器插入皮套中，探测将自动进入休眠状态以节省用电及不对全尺寸金属探测进行干扰。此功能减少探测器在使用过程中的开关机，节省时间。

充电

逆时针拧开电池盖，使用包装中提供的 USB Type-C 充电线和电源适配器（5V, 1~2A）对探测器进行充电。顺时针扭转电池盖以再次拧紧。

维护

清洁探测器时，请使用柔软、干净、无纺织物碎屑的布将其擦拭干净。用水或温和的清洁剂溶液湿润布料。之后，彻底将设备擦干。避免使用具有损坏塑料组件的化学清洁剂和溶剂。该设备防水深度为 5 米/16 英尺，可持续 30 分钟。浸水后，在使用或充电之前，请务必擦干和风干设备。不要长时间暴露于极端温度下，因为这可能会导致永久性损坏。

保修

该探测器享有 2 年的质量保修（不包括电池：电池保修 1 年或 300 次充电循环）。排除因正常使用、氧化、修改或更改、不正确的存储、不良维护、电池泄漏、事故或疏忽造成的损坏，或者用于产品设计之外的用途。